



Metode for bruk av Galileo, Beidou og L5 med Trimble GNSS utstyr.

1. Gå på innstillinger målestiler og velg målemetoder og CPOS.
(Målestilen kan hete andre ting på andre målebøker)

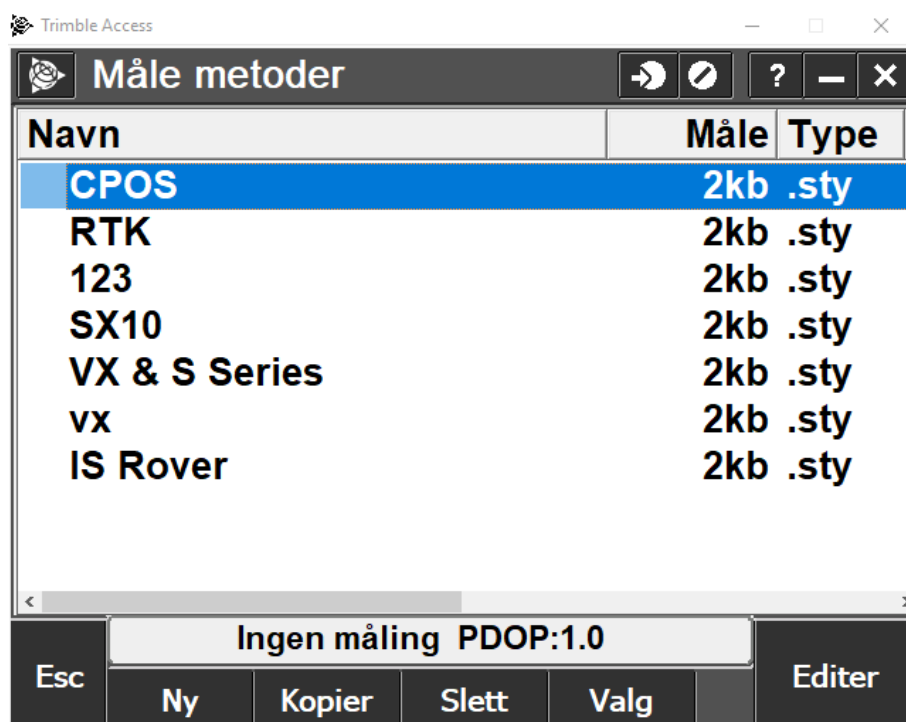

2. Gå på roveroppsett og huk av for Galileo, Beidou og L5 på GNSS signalsporing. Husk og lagre målestilen.

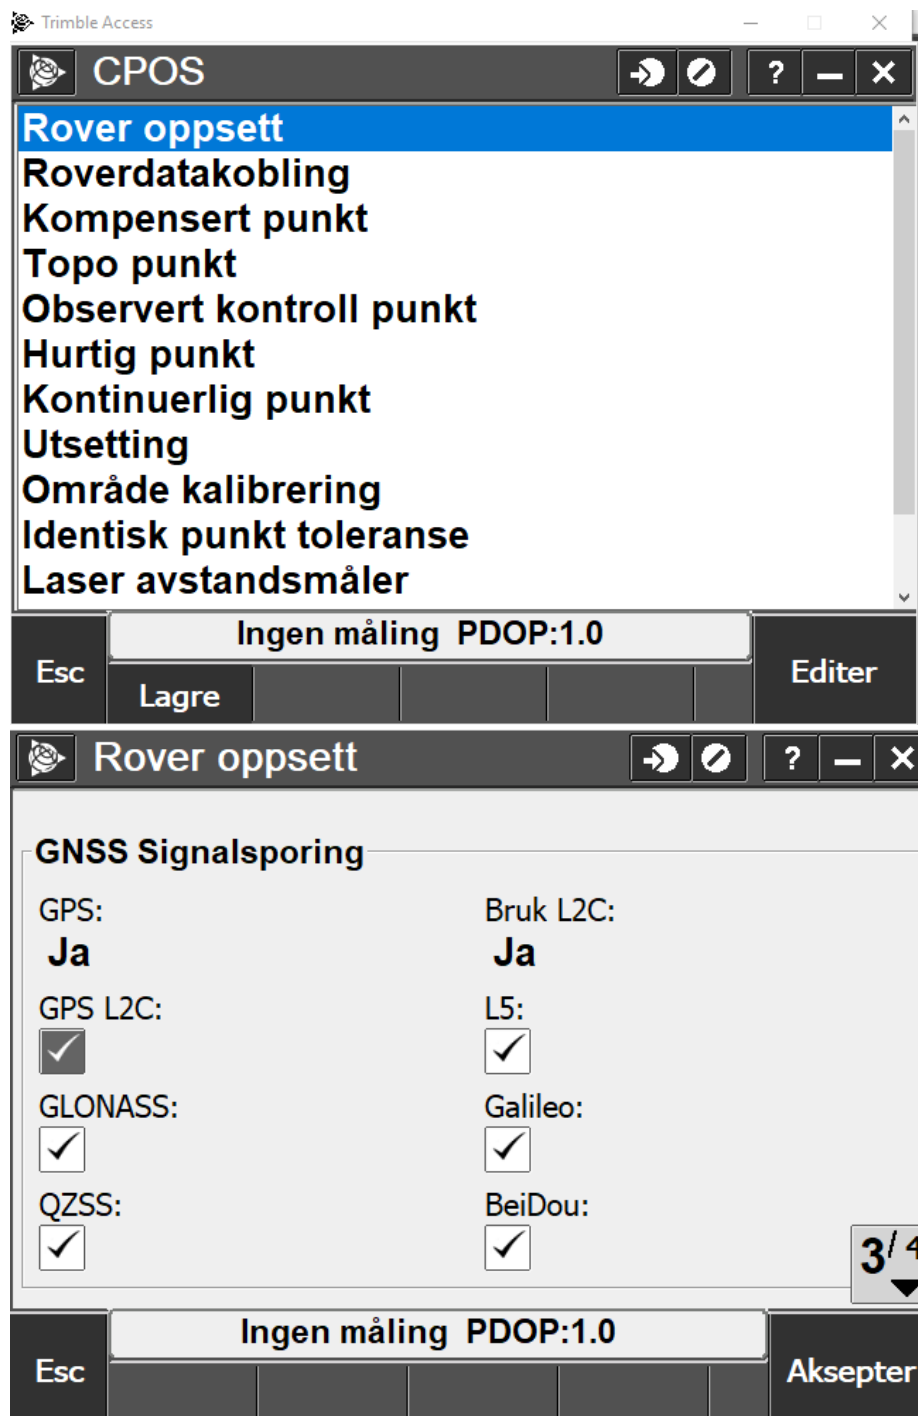

3. Når du starter måling må du velge CPOSRTCM32 i kildelisten.

