


EMC- godkjenning.
Denne mottakeren er testet, og oppfyller krav for et digitalt apparat i klasse B for digitale apparater som kan forstyrre radiosignaler, ihht. The radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communication, samt del 15 av; the Federal Communication Commission (FCC- regler) Disse begrensninger er ment for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrelser i en bosteds- installasjon. Denne mottakeren bruker radio frekvens. Om den ikke brukes i samsvar med bestemmelsene, kan radio og tv mottak forstyrres. Forstyrrelse fjernes ved å skru av og på mottakeren. Dersom forstyrrelser fortsetter kan det løses ved:

- Å flytte mottaker antennen.
- Å minke avstanden mellom laser og mottaker.

Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/tele tekniker for andre spørsmål eller mer informasjon
Advarsel: Endringer på mottakeren som ikke er godkjent av Trimble, vil kunne annullere denne godkjenningen til å bruke utstyret.

Forklaring av godkjenning.
Applikasjon fra direktiv: 89/336/EEC
Produsent: Trimble Inc.
Produsentens adresse: 5475 Kellenburger
Dayton, Ohio 45424-1099 USA
Trimble Europa: GmbH Trimble
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim, Tyskland
Modell nummer: CR700
Overensstemmelse til direktiv: EU-direktiv 89/336/EØF med anvendelse av EN55022, EN300-440, EN301-489 og EN61326
Utstyrstype/miljø: ITE/reklamefilm & industri lys

Tekniske informasjoner	
Rekkevidde (avhengig av laseren):	1 m - 460 m
Mottagervindushøyde:	127,0 mm
Høyden til det numeriske displayet:	102,0 mm
Intern radio:	Full 2-veis-kommunikasjon, og sik kerhetslås mellom paretenhet opp til 220 m, avhengig av plassering, lokale forhold og paretenhet
Radiorekkevidde:	
Nøyaktighet (nullbånd, absolutt):	
Ultrafin	0,5 mm
Superfin	1,0 mm
Fin	2,0 mm
Middels	5,0 mm
Grov	10,0 mm
Maskin	25,0 mm
Mottagelsesvinkel:	200° (laser- og avstandsavhengig)
Mottagelses-bølgelengde:	610 nm ... 780 nm
Lydsignal-lydstyrke:	Lyd = 110 dBA Middels = 95 dBA Lavt = 65 dBA
LED høydedisplay:	Front. Grønt samme nivå, rødt høy, blått lav 3 x 1.5 V batterier, AA 60+ timer, 16 timer bakgrunnslys på 30 Min. Vann & støvtetthet IP67 471 g 98 x 200 x 37 mm -20°C ... +60°C -40°C ... +70°C
Strømforsyning:	
Driftstid:	
Auto-avkopling:	
Vernegrad:	
Vekt uten klammer:	
Mål uten klammer:	
Driftstemperatur:	
Lagertemperatur:	
Regulatory	CE EMC / RoHS-kompatibel
*Alle informasjoner med forbehold om tekniske forandringer.	

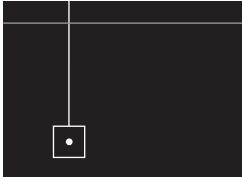


CR700
Kombinasjonsmottaker
Maskinmontering / Stangmontering
Brukerveiledning



Innhold


CR700-mottaker, C71-magnetklemme, C70-mireklemme, 3 x AA alkaliske batterier, brukerhåndbok

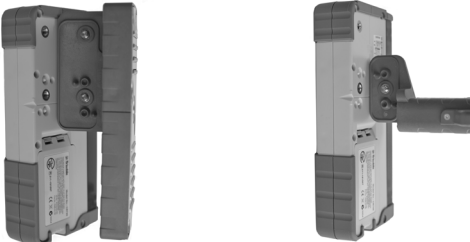Fest klemmen


Fest CR700 til C71 magnetklemmen for maskinmontering

Fest CR700 til C70 grade mireklemme for stangmontering

Garanti

Trimble garanterer CR700 mottakeren å være fri for material og funksjons defekter i tre år fra kjøpsdato. Trimble eller forhandler reparerer eller bytter ut produkter som har defekter innenfor garantitid.

Reise, eller frakt kostnad til og fra reparasjon faktureres kunden. Kunder bør snarest sende defekte produkter til nærmeste Trimble forhandler.

Dersom det påvises uaktsomt, unormalt bruk, ulykke eller forsøk på å reparere produktet av andre enn autorisert personell, vi denne garantien bortfalle. Trimble, eller forhandlere er ikke ansvarlig for tap eller skade på utstyr som skyldes andre faktorer.

Kunnngjøring til våre europeiske kunder

For instruksjoner om resirkulering og mer informasjon, gå til: [HYPERLINK _http://www.trimble.com/environment/summary.html"](http://www.trimble.com/environment/summary.html)

Resirkulering i Europa

For å resirkulere Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, og spør etter "WEEE associate," eller send spørsmål om instruksjoner vedrørende resirkulering til: Trimble Europe BV c/o Menlo Worldwide Logistics Meerheide 45 5521 DZ Eersel, NL


Trimble - Precision Tools
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
USA
+1-937-245-5600

www.spectralasers.com



© 2019, Trimble Inc., Med enerett.
Delenummer for etterbestilling: 1278-0100 Rev A (NO) (01/19)

CR700 hurtigstart

Maskinmontert
Sett opp laseren til ønsket fall. Laseren bør være innenfor 200 m fra maskinen.
Lodd gravearmen. Plasser grabben på høydereferansen, eller på riktig dybde.
Fest CR700 til C71 magnetklemmen.
Juster dødbandet til ønsket nøyaktighet (5, 10 eller 25 mm).
Fest CR700-montasjen til gravearmen. Juster høyden til å være på fallet (grønne lys).
Mens du graver, bringer du gravearmen til lodd-stilling og senker den til jorddybden for å bestemme høyde fra ønsket fall.



Vertikalt montert
Sett opp laseren i vertikal modus.
Vurder å sette CR700 til avdriftsalarm (se meny) for å aktivere advarsel hvis laseren blir forstyrret.
Vurder å bruke PlaneLok for å angi laserretning. Med PlaneLok finner laseren CR700. Må bruke en laser som kan parres med CR700.
CR700 kan plasseres direkte på et gulv i en bygning. Vertikal adapter 105516 (selges separat) kan være nyttig for å feste til et salingsbord eller stativ.



Stangmontert
Sett opp laseren til ønsket fall.
Fest CR700 til fall stang klemmen.
Fest montasjen til en mire.
Juster dødband (nøyaktighet) og volum etter ønske.
Plasser miren på en høyde-referanse eller til ønsket fall.
Juster miren til «på fall» (grønt lys).
Mens du kontrollerer andre steder, indikerer LED-pilene høyt eller lavt mens LCD-skjermen gir digital avstand fra fall.



MERK: Ikke slå på når du mottar en laser
CR700 er klar etter at «CAL» forsvinner fra LCD

Tastaturfunksjoner

Strøm PÅ / AV



PÅ - 1 sek
AV - 2 sek





Ikke slå på i en laserstråle
Enheten er klar etter at «CAL» forsvinner

Nøyaktighet



△ Bla opp




Nøyaktighet i mm:
0,5, 1, 2, 5, 10, 25
1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1
Nøyaktighet i brøkdels tommer

Pipetone volum



▽ Bla ned



Høy pipetone




Middels pipetone




Lav pipetone

LED-lysstyrke



Trykk på begge knappene gjentatte ganger for å endre LED-lysstyrke



Sterk LED
Svak LED
LED AV

Valgte innstillinger beholdes etter at strømmen er slått av

Menyfunksjoner




Menyaktivering «Tilbake»-tast



△ Bla opp



▽ Bla ned



← Skriv inn

Bakgrunnslys

- Aktiver meny.
- Bla til LGHT. Tast inn.
- Bla til På eller Av. Tast inn

Parre med laser. Dette vil muliggjøre laserfunksjonene GradeMatch og PlaneLok.

- Aktiver meny.
- Bla til RDIO. Tast inn.
- Bla til RDIO LS. Tast inn
- Bla til PAIR. Skriv inn og trykk også riktig knapp på laser (Manuell og Strøm på)

Parre med en annen HL760 som skal brukes som fjernhet

- Aktiver meny.
- Bla til RDIO. Tast inn.
- Bla til RDIO HL. Tast inn
- Bla til PAIR. Tast inn. Og utfør også samme funksjon på den andre HL.

- Strømmottaker Av.
- Den første mottakeren som er på, er «laser mottaker».

Den andre viser «RMT.D okay» Trykk enter for å akseptere som fjernskjerm

Måleenhet

- Aktiver meny.
- Bla til UNIT (enhet)
- Bla til ønsket måleenhet. Tast inn

Følsomhet. Økt følsomhet - lengre avstand. Redusert følsomhet - bedre strobelys-avvisning.

- Aktiver meny.
- Bla til SENS. Tast inn.
- Bla til ønsket følsomhet. Tast inn

Brøkdels tommer reduksjon. Frekvensnevneren forblir den samme. Kan være nyttig å sjekke fin overflate flateth. Eksemplet gjør om 4/8 tommer til ½ tomme.

- Aktiver meny.
- Bla til FRC.R. Tast inn
- Bla til På eller Av. Tast inn

Avdriftsalarm (når laseren er i stående stilling. Dette gir ingen lyd når den er justert, men lydsignaler når laseren blir forstyrret)

- Aktiver meny.
- Bla til DRFT. Tast inn.
- Bla til På eller Av. Tast inn

Fingeravtrykk. CR700 vil kun reagere med parret laser, og avvise andre lasertreff

- Aktiver meny.
- Bla til FRPT. Tast inn.
- Bla til På eller Av. Tast inn

Menyfunksjon-flyt

Funksjon		Beskrivelse
LGHT OF	←	Bakgrunnslys PÅ-AV
▼	LGHT OF	Bakgrunnslys av. Tast inn
	LGHT ON	Bakgrunnslys på. Tast inn.
RDIO	←	Radiofunksjoner
▼	RDIO LS	Koble til laser
	RDIO HL	Koble til en annen mottaker for fjernvisning
	RDIO OF	Kommunikasjon Av
PAIR	←	Pare med valgt enhet (laser eller mottaker)
	PAIR +	Pare med enheten nå. Tast inn.
UNIT MM	←	Måleenhet MM-CM-IN-FRAC-FT
	MM	Velg millimeter
	FT	Velg fot
	FR	Velg brøkdelt tommer
	IN	Velg desimaltommer
	CM	Velg centimeter
SENS MD	←	Følsomhet Middels-høy-lav Økt følsomhet øker avstand Lav følsomhet forbedrer strobelys-avvisning
▼	SENS MD	Velg Mid følsomhet (anbefalt, standard)
	SENS LO	Velg Lav følsomhet (for å forbedre strobelys-avvisning)
	SENS HI	Velg Høy følsomhet for å forbedre avstanden
FRC.R ON	←	Brøkdels reduksjon PÅ-AV
▼	FRC.R ON	Slå på brøkdels reduksjon Eksempelvis reduser 4/8" til 1/2"
	FRC.R OF	Slå av brøkdels reduksjon Frekvensnevneren forblir den samme. Nyttig å kontrollere flateth på fin overflate.
DRFT OF	←	Vertikal modus, avdriftsalarm. Varsler at laseren har flyttet seg
▼	DRFT OF	Vertikal avdriftsalarm AV
	DRFT ON	Vertikal avdriftsalarm PÅ
FPRT ON	←	Fingeravtrykk låses på parret laser. Andre lasere avvises.
▼	FPRT ON	Fingeravtrykk PÅ
	FPRT OF	Fingeravtrykk AV

Vis statussymboler



Fingeravtrykk aktivert



30 minutter

Stangklemme - Mirejustering



Firkantet stang



Rund stang

Valgfri vertikal adapter



Vertikal adapter PN 105516
Gjenger for montering på 5/8x11 eller 1/4 tommers stativ.