


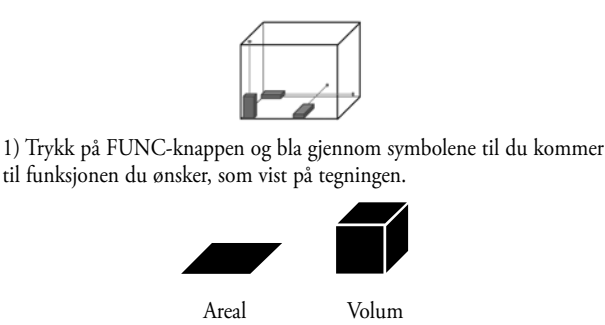

- 2) Trykk på ON-knappen for å aktivere laseren og foreta den første målingen.
- 3) Trykk på ON-knappen for å aktivere laseren og foreta den andre målingen.
- 4) Trykk på ON-knappen for å aktivere laseren og foreta den tredje målingen (om nødvendig).
- Skjermen vil angi hvilken måling det er som foretas, etter følgende tabell:

Generelt vedlikehold, sikkerhet og oppbevaring

Generelle sikkerhetsregler

- a) Kontroller instrumentets tilstand før bruk.
- b) Instrumentets nøyaktighet må kontrolleres dersom det har falt i bakken eller blitt utsatt for andre mekaniske påkjenninger.
- c) Selv om instrumentet er konstruert for røffe arbeidsforhold, bør det likevel behandles så varsomt som mulig under bruk.

Ikke bruk prismar eller reflekterende flater

Avstand kan måles mot alle stasjonære flater som ikke har for kraftig reflekterende flate, f.eks. betong, stein, tre, plast, papir osv. Bruk av prismar eller andre sterkt reflekterende flater er ikke tilrådelig, og om det gjøres kan det resultere i feil måleresultat.

Kalibreringskontroll

Det anbefales å kontrollere instrumentets kalibrering med jevne mellmrom.

- 1) Velg en kjent målt avstand på 1 til 5 meter som ikke endrer seg over tid.
- 2) Mål denne avstanden 10 ganger. Beregn gjennomsnittsavviket i forhold til faktisk avstand. Det målte og beregnede gjennomsnittsavviket skal være mindre enn standard nøyaktighetstoleranse på ±2,0 mm.

Lasersikkerhet

Dette produktet må kun betjenes av personer som har fått nødvendig opplæring da det ellers kan oppstå fare for eksponering av farlig laserlys.

- Fjern ikke advarselsetikettene fra instrumentet.
- QM10 har en laser av klasse 2M (620-690 nm).
- Se aldri inn i en laserstråle eller rett laserstrålen mot øynene til andre personer.
- Instrumentet må alltid betjenes på en slik måte at laserstrålen ikke treffer andre personers øyne.



Målefunsjon	Ikoner	Målesekvens
Enkel oppmåling		
Arealberegning		
Volumberegning		

Resultatet vil vises sammen med de individuelle målingene.

Rengjøring og tørking

- Blås støvet av linsen.
- Ikke berør linsen med fingrene.
- Bruk kun en ren, myk klut til rengjøring. Om nødvendig fuktes kluten lett med ren alkohol eller litt vann.

BEMERK! Ikke bruk andre typer væsker da disse kan skade instrumentets plastdeler.

Oppbevaring

Temperaturen ved oppbevaring av instrumentet må være som angitt, spesielt sommers- og vinterstid.

Ta instrumentet ut av oppbevaringstasken dersom det er blitt vått. Instrumentet, oppbevaringstasken og tilbehøret skal rengjøres og tørkes (maks 40 °C). Pakk kun inn utstyret når det er helt tørt. Kontroller instrumentets nøyaktighet når det tas i bruk etter lengre tids oppbevaring eller transport.

Transport

Bruk originalemballasjen eller emballasje av tilsvarende kvalitet ved transport eller forsendelse av utstyret.

ADVARSEL

Ta alltid ut batteriene før forsendelse av instrumentet.

Garanti

Trimble garanterer Quick Measure QM10 i 2 år mot material- og produksjonsfeil. Garantitiden gjelder fra den dato varen sendes fra Trimble eller en godkjent forhandler til kjøperen, eller tas i bruk hos en forhandler som et demonstrasjons- eller utleieprodukt.

Garantien bortfaller helt ved tegn på uaktsom eller unormal bruk eller ethvert forsøk på reparasjon av produktet av andre enn opplærte, godkjente fagfolk eller bruk av ikke Trimble sertifiserte eller godkjente reservedeler.

Det som er angitt ovenfor fastslår Trimbles totale ansvar i forbindelse med innkjøp og bruk av Trimbles utstyr. Trimble kan ikke bli holdt ansvarlig for noe som helst tap eller skader av noe slag utover dette.

Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier unntatt som angitt ovenfor, inklusiv en underforstått garanti. Produktes salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål garanteres ikke.

Kjøperen skal sende produktet til nærmeste godkjente produsent, forhandler eller servicesenter for garantireparasjoner med forhåndsbetalt frakt. I land med Trimble Servicesentre vil det reparerte produktet bli returnert til kjøperen, ved forhåndsbetalt frakt.

Lagring og fremhenting av målinger

QM10 vil automatisk lagre de siste 10 måleresultatene.

- For å hente frem disse målingene trykk på FUNC-knappen tre ganger.
- Trykk på ON-knappen og deretter på FUNC-knappen. Bruk +- eller —knappen for å bla gjennom målingene
- Det høyeste tallet (opptil 10) angir nummeret på den nyeste målingen som er foretatt.



Feilsøking

Meldingskode	Mulig årsak	Løsning
101	Batteriet er for svakt.	Bytt ut batteriene.
154	Utenfor rekkevidde	Det du skal måle, må være innenfor en avstand på fra 0,1 til 30 m.
156	Signalet som mottas, er for svakt.	Sørg for at det er lyse farger på det du skal måle.
194	Overskrider det numeriske displayområdet	

Service

For å finne din lokale forhandler eller et godkjent Trimble Servicesenter utenfor USA i forbindelse med service, tilbehør eller reservedeler, kontakt en av våre kontorer som er listet opp nedenfor.

North-Latin America Trimble / Spectra Precision Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-6383 U.S.A. (888) 527-3771 (Toll Free in U.S.A.) +1-937-203-4419 Phone +1-937-482-0030 Fax www.trimble.com/spectra	Asia-Pacific Trimble Navigation Singapore PTE Ltd. 80 Marine Parade Road, #22-06 Parkway Parade Singapore, 449269 +65 6348 2212 Phone +65 6348 2232 Fax China Trimble Beijing Room 2805-07, Tengda Plaza, No. 168 Xiwai Street Haidian District Beijing, China 100044 +86 10 8857 7575 Phone +86 10 8857 7161 Fax www.trimble.com.cn
Europe Trimble Kaiserslautern GmbH Am Sportplatz 5 67661 Kaiserslautern GERMANY Tel +49-(0)6301-71 14 14 Fax +49-06301-32213 Africa & Middle East Trimble Export Middle-East P.O. Box 17760 JAFZ View, Dubai UAE +971-4-881-3005 Phone	

Spesifikasjoner

Måleområde	0,1 til 30 m
Nøyaktighet	Standard ±2,0 mm
Funksjoner	Oppmåling, areal- og volumberegning, minne med plass til 10 målinger
Målereferanse	Fremre del,bakre del
Slår seg automatisk av	Laser etter 1,0 minutt, instrumentet etter 10 minutter
Batterilevetid	8000+ målinger
Driftstemperatur	-10 °C til: +40 °C
Laringstemperatur	-20 °C til: +65 °C
Strømforsyning	2 x AAA battereier 1,5 V
Batteristatus	3 LCD-segmenter
Lasersikkerhet	Klasse II ifølge EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007 CFR 21 § 1040 (FDA)
Lasertype / Strømforbruk	620-690 nm synlig rødt lys / <1 mW
Mål	43 x 24 x 110 mm
Vekt	74 g

Samsvarserklæring

Vi erklærer og inntstår for at dette produktet samsvarer med følgende dirketiver og standarder:

EN 50081-1, EN 61000-6-2, 2004/108/EC.

Betegnelse: Laser avstandsmåler

Type: QM10

